

## Instrukcja obsługi przycisku.

Zmodyfikowano: pon., 16 marca 2020 r. o 01:44

### Dzwonek Aeotec 6.




**Przycisk Aeotec** (<https://aeotec.com/z-wave-doorbell>), został zaprojektowany do współpracy z Siren6 i Doorbell6 w technologii FSK 433,92 MHz.

Specyfikacje **techniczne przycisku** (<https://aeotec.freshdesk.com/solution/articles/6000212188-button-technical-specification->) można obejrzeć pod tym linkiem.


### Poznaj swój przycisk.



Button

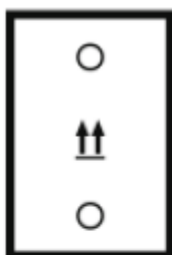

Wall Mount Plate

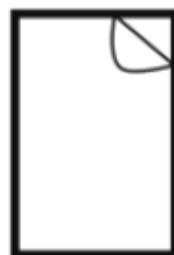

Double-sided  
tape



Screws

## **Ważna, bezpieczna informacja.**

Przeczytaj uważnie tę i inne instrukcje obsługi urządzenia. Niezastosowanie się do zaleceń przedstawionych przez Aeotec Limited może być niebezpieczne lub spowodować naruszenie prawa. Producent, importer, dystrybutor i/lub odsprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w tym przewodniku lub w innych materiałach.

Przycisk zapewnia ochronę przed wodą IP55 i nadaje się do użytku na zewnątrz bez bezpośredniego narażenia na ulewny i penetrujący deszcz. Guzik jest wykonany z nylonu; trzymać z dala od źródeł ciepła i nie wystawiać na działanie ognia. Jeśli to możliwe, unikaj wystawiania przycisku na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych promieniowaniem UV i zmniejszonej wydajności baterii.

Trzymaj produkt i baterie z dala od otwartego ognia i ekstremalnego ciepła. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego lub narażenia na ciepło. Zawsze wyjmuj wszystkie baterie z produktów, które są przechowywane i nie są używane. Baterie mogą uszkodzić urządzenie, jeśli wyciekną. Nie używaj akumulatorów. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację. Niewłaściwe użycie baterii może spowodować uszkodzenie produktu.

Zawiera małe części; trzymać z dala od dzieci.

## **Szybki start.**

Uruchomienie i uruchomienie urządzenia Button jest tak proste, jak sparowanie go z urządzeniem Siren 6 lub Doorbell 6. Poniższe instrukcje wyjaśniają, jak połączyć urządzenie Button z urządzeniem Siren 6 lub Doorbell 6 .

### **Przycisk zasilania.**

1. Otwórz pokrywę baterii przycisku.
2. Włóż baterię CR2450 do przycisku.
3. Zablokuj pokrywę baterii na swoim miejscu.
4. Stuknij dzwonek raz i upewnij się, że dioda LED zamiga raz.

### **Przycisk parowania z syreną/dzwonkiem 6.**

1. Stuknij szybko 3 razy przycisk akcji syreny 6 lub dzwonka do drzwi 6.
2. Upewnij się, że dioda LED syreny/dzwonka do drzwi 6 miga powoli.
3. Stuknij przycisk szybko 3 razy.

Jeśli się powiedzie, syrena/dzwonek 6 przestanie migać.

### **Przycisk instalacji.**

1. Wybierz lokalizację instalacji dla przycisku.
2. Przetestuj przycisk w miejscu przed instalacją, aby upewnić się, że komunikacja przycisku dociera do syreny/dzwonka do drzwi 6. Jeśli przycisk nie uruchamia syreny/dzwonka do drzwi 6, wybierz inne miejsce instalacji.

3. Przymocuj płytkę montażową przycisku za pomocą śrub 2x20mm lub użyj taśmy dwustronnej.
4. Zablokuj przycisk do płytki montażowej.

### **Wymień baterię.**

1. Wyjmij przycisk Aeotec z uchwytu.
2. Odkręć 2 śruby mocujące pokrywę baterii.
3. zdejmij pokrywę baterii, przesuwając ją do góry, a następnie zsuń pokrywę.
4. Wyjmij baterię.
5. Wymień baterię CR2450 na nową.
6. Załóż z powrotem pokrywę.
7. Wkręć ponownie śruby, aby zamocować pokrywę baterii.

## **Zaawansowany.**

### **Instalowanie wielu przycisków w syrenie/dzwonku 6.**

Siren 6 lub Doorbell 6 umożliwia zainstalowanie do 3 oddzielnych przycisków, możliwe jest nadpisanie aktualnie zainstalowanego przycisku lub zainstalowanie drugiego lub trzeciego przycisku do sterowania tym samym urządzeniem.

#### **Sparuj przycisk nr 1 z syreną/dzwonkiem do drzwi 6.**

1. Stuknij szybko 3 razy przycisk akcji syreny 6 lub dzwonka do drzwi 6.
2. Upewnij się, że dioda LED syreny/dzwonka do drzwi 6 miga powoli.
3. Stuknij przycisk szybko 3 razy.

Jeśli się powiedzie, syrena/dzwonek 6 przestanie migać.

#### **Sparuj przycisk nr 2 z syreną/dzwonkiem do drzwi 6.**

1. Stuknij szybko 4 razy przycisk akcji syreny 6 lub dzwonka do drzwi 6.
2. Upewnij się, że dioda LED syreny/dzwonka do drzwi 6 miga powoli.
3. Stuknij przycisk szybko 3 razy.

Jeśli się powiedzie, syrena/dzwonek 6 przestanie migać.

#### **Sparuj przycisk nr 3 z syreną/dzwonkiem do drzwi 6.**

1. Stuknij szybko przycisk akcji syreny 6 lub dzwonka do drzwi 6 5 razy.
2. Upewnij się, że dioda LED syreny/dzwonka do drzwi 6 miga powoli.
3. Stuknij przycisk szybko 3 razy.

Jeśli się powiedzie, syrena/dzwonek 6 przestanie migać.

### **Przycisk nadpisywania**

Wykonaj dowolne z kroków parowania przycisków 1-3, aby zastąpić/napisać aktualnie sparowany przycisk.